



Kablet fjernbetjening
MWR-SH00N

Klimaanlæg Brugervejledning

imagine the possibilities

Tak for dit køb af dette Samsung-produkt.

Indhold

Klargøring

Sikkerhedsforanstaltninger	3
Navn på enkeltdele	5

Grundlæggende funktioner

Grundlæggende betjening af klimaanlægget	7
--	---

Avancerede funktioner








Valg af vindstrømsretning	9
Valg af lydløs funktion	9
Nulstilling af filter	10
Aktivering af timeren	10
Deaktivering af timeren	11

Andet

Sådan indstilles de øvrige funktioner	12
---	----



Sikkerhedsforanstaltninger

Indholdet heri har til hensigt at sørge for brugerens sikkerhed og forhindre skade på ejendom. Du skal læse indholdet omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet.

 ADVARSEL	Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til alvorlig personskade eller død .
 FORSIGTIG	Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til mindre personskader eller skade på ejendom .
	Følg vejledningen.
	Du må IKKE .
	Sørg for, at enheden er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
	Fjern stikket fra stikkontakten.
	Du må IKKE adskille.


TIL INSTALLATION

ADVARSEL

-  **Installationen af enheden skal udføres af en autoriseret fagperson eller servicefirma.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, eksplosion, funktionsfejl eller skade.**Produktet skal tilsluttes med nominal effekt ved installationen.**
 - ▶ Undladelse kan føre til funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
-  **Enheden må ikke installeres i nærheden af et varmelegeme eller brandbart materiale. Enheden må ikke installeres på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, et sted, som er udsat for direkte sollys og vand (regndråber). Enheden må ikke installeres på et sted, hvor der kan opstå gaslækage.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.


TIL INSTALLATION

FORSIGTIG

-  **Installer produktet på en hård og jævn overflade, der kan understøtte dets vægt.**
 - ▶ Hvis placeringen ikke kan understøtte vægten, kan produktet muligvis vælte og forårsage produktskade.

TIL STRØMFORSYNINGEN

ADVARSEL

-  **Du må ikke bøje eller trække unødigt i strømkablet.**
Du må ikke vride eller slå knuder på strømkablet.
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

Sikkerhedsforanstaltninger

TIL DRIFT



ADVARSEL

- ❗ **Hvis enheden afgiver en underlig lyd, lugter brændt eller udleder røg, skal du omgående afbryde enheden og kontakte det nærmeste servicecenter.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.
- Hvis du vil geninstallere klimaanlægget, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.**
 - ▶ Undladelse kan føre til funktionsfejl, udsivning af vand, elektrisk stød eller brand.
 - ▶ Leveringsservice følger ikke med produktet. Hvis du geninstallerer produktet et andet sted, vil der blive pålagt yderligere konstruktionsomkostninger samt installationsgebyr.
- Hvis indikatoren angiver funktionssvigt eller unormal drift, skal enheden øjeblikkelig afbrydes.**
 - ▶ Hvis produktet lugter brændt eller hvis der opstår funktionssvigt, skal du øjeblikkeligt afbryde klimaanlægget og strømmen og efterfølgende kontakte servicecenteret. Fortsat anvendelse af enheden kan føre til elektrisk stød, brand eller skade på produktet.
- ⊘ **Du må ikke selv forsøge at reparere, adskille eller ændre på enheden.**
 - ▶ Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, funktionsfejl eller skade.

TIL DRIFT



FORSIGTIG

- ❗ **Sørg for, at der ikke trænger vand ind i produktet.**
 - ▶ Det kan føre til brand eller eksplosion.
- ⊘ **Enheden må ikke betjenes, hvis dine hænder er våde.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød.
- Du må ikke sprøjte flygtige materialer, f.eks. insektmidler, på enhedens overflade.**
 - ▶ Det er ikke kun til fare for mennesker, det kan også forårsage elektrisk stød, brand eller funktionsfejl.
- Fjernbetjeningen må ikke udsættes for hårde kraftpåvirkninger, og den må heller ikke adskilles.**
- Produktet må ikke anvendes til andre formål.**
 - ▶ Dette produkt er blevet udviklet udelukkende til anvendelse som klimaanlæg.
- Du må ikke trykke på knapperne med skarpe genstande.**
 - ▶ Det kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af enkeltdele.

TIL RENGØRING










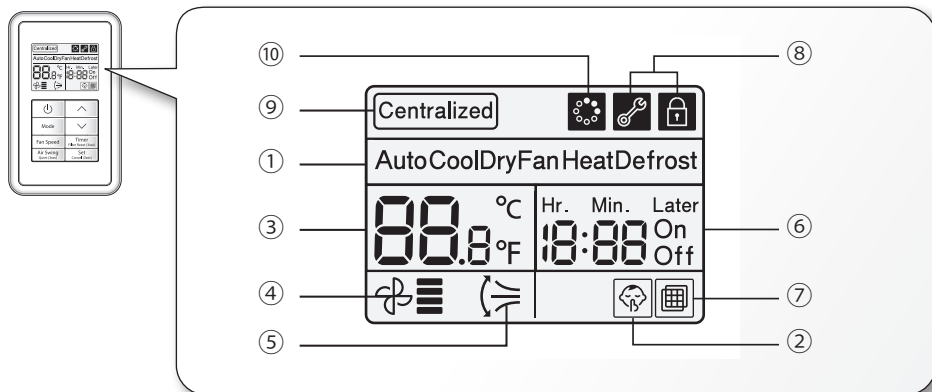

ADVARSEL

- ⊘ **Produktet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på enheden. Du må ikke anvende benzen, fortyndere, alkohol eller acetone til rengøring af enheden.**
 - ▶ Undladelse kan føre til misfarvning, formforandring, skade, elektrisk stød eller brand.

Navn på enkeltdele


Skærm



Klassificering	Indikation	Funktion
①	AutoCoolDryFanHeatDefrost	Viser klimaanlæggets funktionsproces.
②		Viser lydløs drift.
③		Viser den angivne temperatur.
④		Viser ventilatorhastigheden på klimaanlægget.
⑤		Viser luftudsvinget (op/ned).
⑥	Hr. Min. Later  On Off	Viser tidspunktet for tænd eller sluk (planlagt tidspunkt).
⑦		Viser filterrensningen (filterrensningsperioden).
⑧		Viser kontrol/delvis lås/alt låst/ugyldig betjening.
⑨	Centralized	Viser centraliseret kontrol.
⑩		Viser luftrensningstilstand (når klimaanlægget er i luftrensningstilstand).

Navn på enkeltdele

Knapper

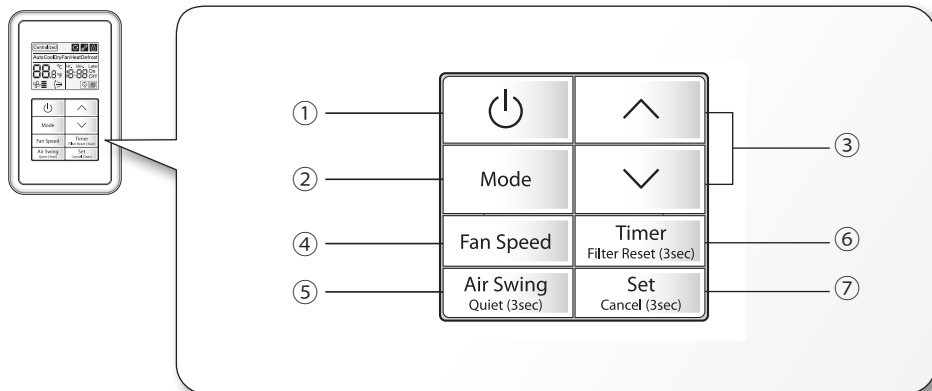

Klassificering	Knap	Funktion	
①		Knappen Tændt/ slukket	Tænder eller slukker for klimaanlægget.
②		Tilstandsknap	Vælger den ønskede funktion for klimaanlægget.
③		Temperaturindstillingsknappen	Angiver den ønskede temperatur.
④		Ventilationshastighedsknappen	Skifter klimaanlæggets ventilatorhastighed.
⑤		Knappen Luftudsving/ lydløs	Vælger klimaanlæggets vindstrømsretning. / Vælger lydløs drift. (Ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder)
⑥		Knappen Timer/ nulstilling af filter	Vælger timerfunktionen/ slår filterrensningslampen fra. (Ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder)
⑦		Knappen Angiv/annuller	Bekræft eller annuller (ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder) timerfunktionen.

Grundlæggende betjening af klimaanlægget

Du kan vælge grundlæggende betjening ved at trykke på knappen **[Mode]**.

Automatisk

Denne indstilling gør det muligt at indstille temperaturen og ventilatorhastigheden automatisk for at øge komforten.

- ▶ Når indendørstemperaturen er meget høj, genererer enheden en kraftig, kold vind. Når indendørstemperaturen falder, genereres der en svagere vind.

Afkøling

Dette er en indstilling, der anvendes ofte, og som gør det muligt at justere ventilatorhastigheden, temperaturen og vindstrømsretningen efter behov.

- ▶ Hvis du vælger at slå opvarmning til under afkøling, slås afkølingsfunktionen fra.

Affugtning

Denne funktion fjerner alt overskydende luftfugtighed på en effektiv måde, så indeklimaet føles frisk på de regnfulde dage.

Ventilator


Denne funktion genererer en brise på samme måde som en kraftig ventilator, så du kan få glæde af en forfriskende brise.


Opvarmning


Denne funktion genererer en varm brise, så du kan anvende den om efteråret eller vinteren.


- ▶ Umiddelbart efter at have startet opvarmningen, stopper klimaanlægget muligvis med at generere en brise for at undgå, at der genereres kold luft.
- ▶ Afrimningsindikator (afrimning)
 - Hvis du fjerner frost fra udendørsenheden under opvarmningen, slås indikatoren til. Når afrimningen er afsluttet, slår indikatoren fra. (Når der fjernes frost, genererer udendørsenheden ikke nogen brise.)
- ▶ Hvis klimaanlægget stoppes efter opvarmningen, genererer klimaanlægget en lille mængde luft for at tømme indendørsenheden for varm luft.
- ▶ Hvis du vælger at slå afkøling til under opvarmning, slås opvarmningsfunktionen fra.

Grundlæggende betjening af klimaanlægget

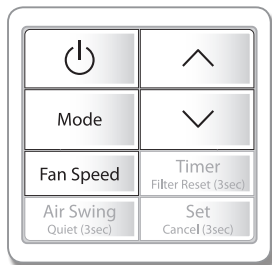





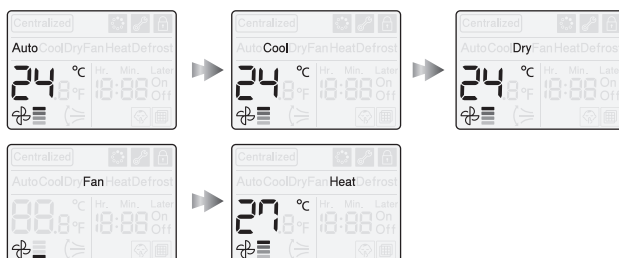









Tryk på knappen  for at betjene klimaanlægget.

Tryk på knappen  for at vælge den ønskede funktion.



Tryk på knappen  for at vælge den ønskede ventilatorhastighed.

Automatisk	 (Auto)
Afkøling	 (lav),  (mellem),  (høj),  (automatisk)
Affugtning	 (Auto)
Ventilator	 (lav),  (mellem),  (høj)
Opvarmning	 (lav),  (mellem),  (høj),  (automatisk)



Tryk på knapperne   for at vælge den ønskede temperatur.

Automatisk	Du kan justere den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) inden for et område på 18 °C – 30 °C(65 °F – 86 °F).
Afkøling	Du kan justere den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) inden for et område på 18 °C – 30 °C(65 °F – 86 °F).
Affugtning	Du kan justere den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) inden for et område på 18 °C – 30 °C(65 °F – 86 °F).
Ventilator	Du kan ikke ændre den ønskede temperatur.
Opvarmning	Du kan justere den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) inden for et område på 16 °C – 30 °C(61 °F – 86 °F). * Nordiske modeller (AC****XSC*H) : 8 °C – 30 °C

Valg af vindstrømsretning

Denne funktion gør det muligt at justere vindstrømsretningen opad og nedad.

Tryk på knappen **[Air Swing]** for at vippe bladet op eller ned.

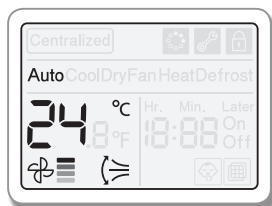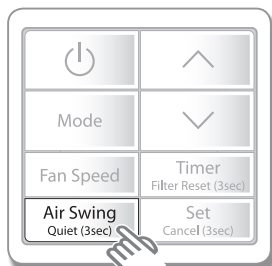

- ▶ Tryk på knappen **[Air Swing]** endnu en gang for at indstille vindstrømsretningen, når bladet er placeret i den ønskede position. Den opadgående eller nedadgående hældning på bladet stopper ved den ønskede position.

- BEMÆRK**
- Hvis du trykker på knappen **[Air Swing]** på en rørformet indendørsenhed, kan vindstrømsretningen ikke kontrolleres, og lampen vil begynde at blinke.
 - For 360-kassettemodellen skifter indikatoren ved at trykke på knappen **Air Swing** .

Antal tryk	Vindstrømsretning	Indikator
1 gang	Variabel	
2 gange	Direkte	
3 gange	Variabel	
4 gange	Mellem	
5 gange	Variabel	
6 gange	Bred	



* Rækkefølgen varierer muligvis afhængigt af den sidst anvendte tilstand.

- Funktionen til styring af de enkelte vindstrømsretninger er kun tilgængelig på den trådløse fjernbetjening til 360-kassetten (AR-KH00E, AR-KH00U).

Valg af lydløs funktion

Funktionen lydløs mindsker støjen fra klimaanlægget.


Tryk og hold nede på knappen **[Quiet]** i 3 sekunder for at vælge den lydløse indstilling.

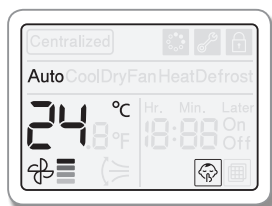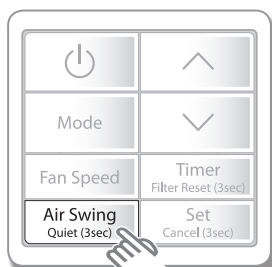


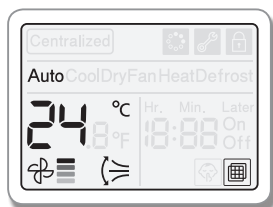
Automatisk	Lydløs → Annullering gæntages.
Afkøling	Lydløs → Annullering gæntages.
Affugtning	Lydløs → Annullering gæntages.
Ventilator	blinker.
Opvarmning	Lydløs → Annullering gæntages.

- BEMÆRK**
- Hvis du trykker på knappen **[Quiet]** på et klimaanlæg, som ikke understøtter den lydløse funktion, begynder at blinke.

Nulstilling af filter

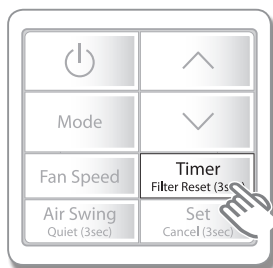


- Når  vises på fjernbetjeningen, renses filteret, og knappen **[Filter Reset]** trykkes og holdes nede i 3 sekunder for at nulstille filterets brugstid.



Aktivering af timeren

Når en indendørsenhed er deaktiveret,

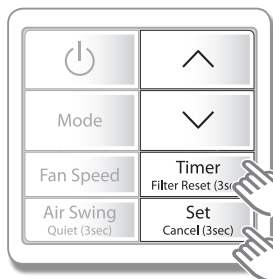

1. skal du trykke på knappen **[Timer]** for at slå timeren til.
 - Når du trykker på knappen **[Timer]** én gang, vil tidspunktet for aktivering af timerfunktionen blinke.
 - Tryk på knappen [\wedge] eller [\vee] for at indstille tidspunktet for aktivering af timeren fra 30 minutter til 3 timer med 30-minutters interval og 3 til 18 timer med 1-times interval.
2. Tryk på knappen **[Set]** for at færdiggøre konfigurationen.
 - Når du trykker på knappen **[Set]**, vil det indstillede tidspunkt holde op med at blinke.
 - Hvis du ikke trykker på knappen **[Set]** inden for 3 minutter efter at have valgt det ønskede tidspunkt, vil det indstillede tidspunkt blive annulleret. Du bør derfor kontrollere, at tidspunktet for aktivering af timerfunktionen er blevet angivet.

Annuler Tryk og hold nede på knappen **[Set]** i 3 sekunder.





BEMÆRK

- Aktivering af timerfunktionen kan indstilles, når indendørsenheden er slået fra.

Deaktivering af timeren

Når en indendørsenhed er aktiveret,

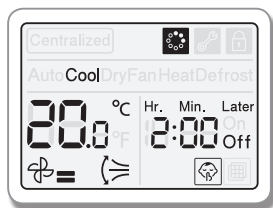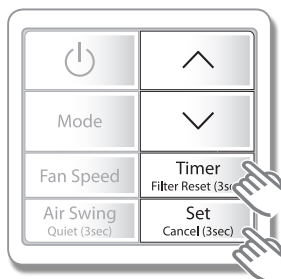

1. skal du trykke på knappen **[Timer]** for at slå timeren fra.
 - Når du trykker på knappen **[Timer]** én gang, vil tidspunktet for deaktivering af timerfunktionen blinke.
 - Tryk på knappen [\wedge] eller [\vee] for at indstille tidspunktet for deaktivering af timeren fra 30 minutter til 3 timer med 30-minutters interval og 3 til 18 timer med 1-times interval.
2. Tryk på knappen **[Set]** for at færdiggøre konfigurationen.
 - Når du trykker på knappen **[Set]**, vil det indstillede tidspunkt holde op med at blinke.
 - Hvis du ikke trykker på knappen **[Set]** inden for 3 minutter efter at have valgt det ønskede tidspunkt, vil det indstillede tidspunkt blive annulleret. Du bør derfor kontrollere, at tidspunktet for deaktivering af timerfunktionen er blevet angivet.


Annuler Tryk og hold nede på knappen **[Set]** i 3 sekunder.



BEMÆRK

- Deaktivering af timerfunktionen kan indstilles, når indendørsenheden er slået til.

Sådan indstilles de øvrige funktioner

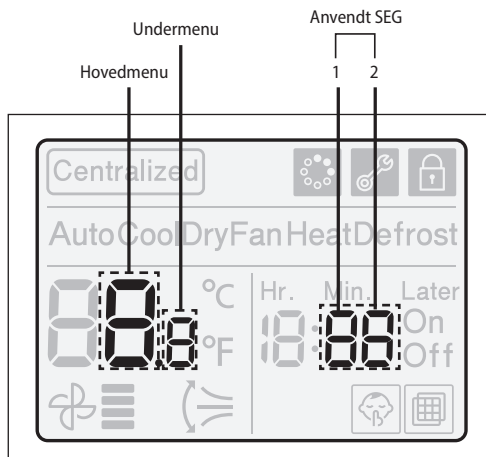


1. Hvis du ønsker at anvende avancerede indstillinger, skal du trykke og holde nede på knapperne **[Timer]** og **[Set]** i 3 sekunder eller mere.
 - Du får vist brugerindstillingerne og derefter hovedmenuen.
2. Vælg den ønskede menu ved at få vist listen med de avancerede indstillinger for den kablede fjernbetjening.
 - Tryk på knapperne **[^]/[v]**, og vælg et hovedmenunummer. Tryk derefter på knappen **[Timer]** for at få vist skærmen med undermenuindstillingerne.
 - Tryk på knapperne **[^]/[v]**, og vælg et undermenunummer. Tryk derefter på knappen **[Timer]** for at få vist skærmen med dataindstillingerne.
 - Når du får vist skærmen med indstillingerne, vil de aktuelle indstillinger blive vist.
 - Se skemaet med dataindstillingerne.
 - Tryk på knapperne **[^]/[v]**, og skift indstillinger. Tryk på knappen **[Timer]** for at gå videre til den næste indstilling.
 - Tryk på knappen **[Set]** for at gemme indstillingen og lukke skærmen med undermenuindstillingerne.
 - Tryk på knappen **[Air Swing]** for at forlade de generelle indstillinger.

BEMÆRK | Når du konfigurerer dine data, kan du ændre seg-nummeret ved at trykke på knapperne **[Fan Speed/Timer]**.
 Når du konfigurerer indstillingerne, kan du trykke på knapperne **[Air Swing]** for at forlade skærmen med undermenuindstillingerne uden at gemme indstillingerne.

Hovedmenu	Undermenu	Funktion	Standard	Side	Område	Bemærkninger
0	1	Nulstil brugerindstillingens standardværdier	0	1	0-Ikke i brug, 1-Nulstil	
1	1	Delvis tastaturlås	Alt låst	0	1	0-Ryd, 1-Lås
	2		Betjeningslås med tasten TIL/FRA	0	1	0-Ryd, 1-Lås
	3		Markeringstast til betjeningslås	0	1	0-Ryd, 1-Lås
	4		Indstillingsknap til temperaturlås	0	1	0-Ryd, 1-Lås
	5		Tast til låsning af ventilatorhastigheden	0	1	0-Ryd, 1-Lås
	6	Låsetast til aktivering eller deaktivering af timerindstillingerne	0	1	0-Ryd, 1-Lås	


Hovedmenu	Undermenu	Funktion	Standard	Side	Område	Bemærkninger
2	1	Temperaturbegrænsning	Nedre grænse	8	1	16 – 30 * Nordiske modeller (AC****XSC*H) : 8 – 30
	2		Øvre grænse	30	1	

Eksempel på låsning af alle knapper

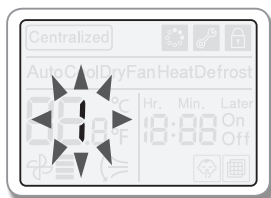


1. Tryk og hold nede på knapperne **[Timer]** og **[Set]** i 3 sekunder på samme tid.

- Når du får vist hovedmenuen, skal du vælge nr. 1 ved at trykke på knappen **[^]/[v]**.

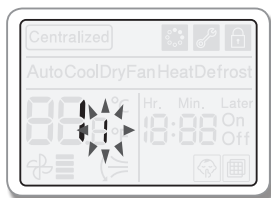


2. Tryk på knappen **[Timer]** for at vælge et nummer i undermenuen.

- Vælg nr. 1 ved at trykke på knapperne **[^]/[v]**.

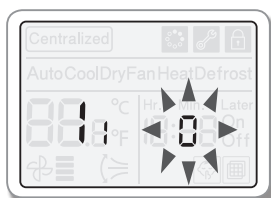

3. Tryk på knappen **[Timer]** for at få vist skærmen med dataindstillingerne.

- Når du får vist skærmen med indstillingerne, vil de aktuelle indstillinger blive vist.

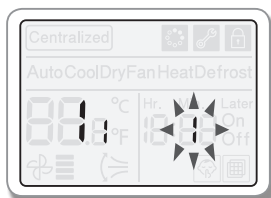

4. Vælg nr. 1 ved at trykke på knapperne **[^]/[v]**.

- Indstillingerne for fjernbetjeningen sættes til "Alt låst"

5. Tryk på knappen **[Set]** for at fuldføre konfigurationen af menupunktet.

- Indstillingerne gemmes, og undermenuen vises.

6. Tryk på knappen **[Air Swing]** for at forlade de generelle indstillinger.

SAMSUNG