

# Opsætningsguide til Samsung Fan Coil Unit's single installation

## Fabriksindstilling

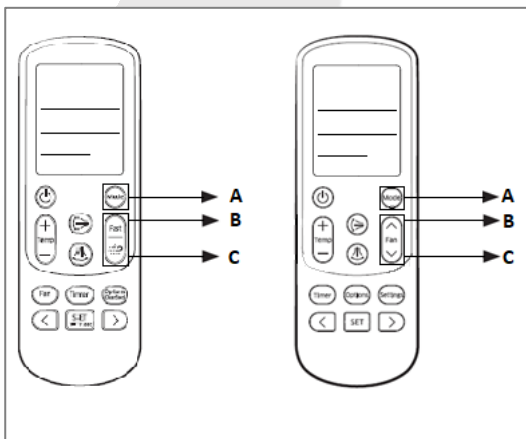
Når man installerer en Samsung FCU-enhed, vil enheden standard tro, at den sidder sammen med en Samsung chiller. For at komme uden om dette problem skal vi fortælle den enkelte enhed, at den er bare sig selv.

For at gøre dette, skal vi ændre et segment i produktets indstillinger. Dette gøres med en trådløs fjernbetjening og ved at følge denne guide.



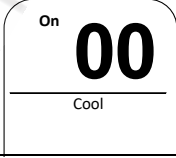
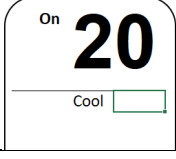
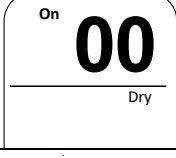
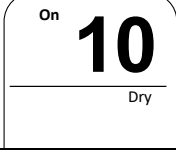
Segmentet vi skal ændre fra 0 til 1 er SEG 20 i installationskode 2(05).

## Trådløs universal fjernbetjening

Herunder er et udklip fra Installationsmanualen af den trådløse fjernbetjening, som kræves for at kode produktet. Læg mærke til knapperne A, B og C og følg guiden på næste side.



Option	SEG19		SEG20	
	Function	Indication	Detail	Exclusive FCU installation
Indications and details			0	A relay is used. (default)
			1	FCU single installation (no repeater installed) (* 2)

Handling	Display
<p><b>Trin 1:</b> Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening og afvent at displayet slukker. <i>Der vil blive refereret til bogstaverne på billedet med fjernbetjeningen nedenfor i de følgende trin</i></p>	
<p><b>Trin 2:</b> Hold temperatur + &amp; - inde og indsæt batterierne igen. Displayet viser nu <b>ON-00-AUTO</b>.</p>	
<p><b>Step 3:</b> Tryk på <b>C</b>, indtil displayet viser <b>ON-d0-AUTO</b>.</p>	
<p><b>Step 4:</b> Vælg hvilken kode der skal sendes til ved at trykke på <b>B</b>. <i>Ex. skal der sendes til installationskode 02, så skal displayet vise ON-d5-AUTO.</i></p>	
<p><b>Step 5:</b> Tryk på <b>A</b> en gang, så displayet viser <b>ON-00-COOL</b>.</p>	
<p><b>Step 6:</b> Vælg segmentnummeret der skal ændres i. (Tryk på <b>C</b> for at ændre 10'erne, <b>B</b> for at ændre 1'erne). <i>Skal segment 13 fx ændres skal displayet vise ON-13-COOL</i></p>	
<p><b>Step 7:</b> Tryk på <b>A</b> en gang, indtil displayet viser <b>ON-00-DRY</b>.</p>	
<p><b>Step 8:</b> Tryk på <b>C</b> for at ændre værdien i det valgte segment. <i>Ex. skal værdien være 1, så skal displayet vise: ON-10-Dry</i></p>	
<p><b>Step 8:</b> Send informationerne til enheden via <b>Power</b> knappen, tryk <b>mindst 2 gange!</b></p>	
<p><b>Step 9:</b> Tag batterierne ud af den trådløse fjernbetjening og afvent at displayet slukker.</p>	