

# Klimaanlæg

---

## Brugermanual


Kablet Fjernbetjening MWR-SH11N

---

- Tak fordi du købte dette Samsung-produkt.
- Før du bruger denne enhed skal du venligst læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til senere brug.



**SAMSUNG**



# Indhold

## Forberedelse

Sikkerhedsforanstaltninger.....	3
Navne på dele.....	6

## Basisfunktion


Grundlæggende funktioner for klimaanlægget.....	9
---	---

## Avancerede funktioner

Justering af luftretningen .....	11
Vælger stille-drift.....	11
Vindfri køling.....	12
Lang rækkevidde.....	13
Rengør.....	13
Nulstilling af filterrens-alarm .....	14
On-timer (Tænd-timer).....	14
Off-timer (sluk-timer) .....	15
Sleep (Sove).....	15
Lås.....	16
S-Plasma Ion.....	16
Outing (Udløb).....	17








## Andre

Sådan udføres yderligere brugerindstillinger .....	18
--	----





## Sikkerhedsforanstaltninger

Dette indhold er tiltænkt beskyttelse af brugerens sikkerhed og at undgå tingskade. Læs venligst grundigt, for korrekt brug af produktet.

 <b>ADVARSEL</b>	Farer eller usikre fremgangsmåder som kan resultere i <b>alvorlig personskade eller død.</b>
 <b>FORSIGTIG</b>	Farer eller usikre fremgangsmåder som kan resultere i <b>mindre personskader eller ejendomsskade.</b>
	Følg retningslinierne.
	Forsøg IKKE.
	Sørg for at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
	Fjern strømstikket fra vægstikket.
	Må IKKE adskilles.


### FOR INSTALLATION


#### ADVARSEL

-  **Installation af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk personale eller af servicevirksomhed.**
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare eller problemer med produktet eller personskade.**Du skal tilslutte produktet med den angivne strømstyrke ved installation.**
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.
-  **Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare materialer. Placer ikke maskinen på et fugtigt, fedtet eller støvet sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (regn). Placer ikke maskinen på et sted med mulighed for gaslækager.**
  - ▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

### FOR INSTALLATION

#### FORSIGTIG


-  **Installer produktet på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan støtte dens vægt.**
  - ▶ Hvis placeringen ikke kan understøtte vægten, kan produktet falde ned og få skader.



# Sikkerhedsforanstaltninger



FOR STRØMFORSYNING

 ADVARSEL


-  **Bøj eller træk ikke hårdt i strømkablet. Undlad at vride eller dreje ledningen.**
  - ▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

VED DRIFT

 ADVARSEL



-  **Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, brændt lugt eller røg standses driften med det samme og der tages kontakt til det nærmeste servicecenter.**
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.**For at geninstallere klimaanlægget, kontakt venligst nærmeste servicecenter.**
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med produktet, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
  - ▶ En leveringservice er ikke tilgængelig for produktet. Hvis du geninstallerer produktet på en anden lokation, vil yderligere opsætningsudgifter og installationsgebyrer blive opkrævet.**Hvis indikatoren for fejl diagnose vises, eller der opstår unormal drift skal driften straks standses.**
  - ▶ Hvis du oplever at det lugter brændt fra produktet eller der opstår unormal drift, skal du straks slukke klimaanlægget og fjerne strømmen. Herefter kan du kontakte servicecenteret. Fortsat brug af enheden i denne tilstand, kan give elektrisk stød, brand eller beskadige produktet.
-  **Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller at lave ændringer på maskinen.**
  - ▶ At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skade.





## VED DRIFT

 **FORSIGTIG**

-  **Lad ikke vand komme ind i produktet.**
  - ▶ Dette kan medføre brand eller eksplosion.
-  **Brug ikke produktet med våde hænder.**
  - ▶ Dette kan medføre elektrisk stød.

**Sprøjt ikke maskinens overflade med let fordampelige væsker som for eksempel insektmidler.**

- ▶ De er skadelige for mennesker og de kan desuden medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

**Giv ikke fjernbetjeningen hårde stød og skil ikke fjernbetjeningen ad.**

**Brug ikke produktet til andre formål.**


- ▶ Dette produkt er kun fremstillet til brug i et klimaanlæg system.

**Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande.**

- ▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadigelse.


## TIL RENSNING

 **ADVARSEL**

-  **Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand. Brug ikke rensebenzin, fortynder, acetone eller alkohol til rengøring af af maskinen.**
  - ▶ Dette kan medføre misfarvninger, deformation, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.


# Navne på dele

## Kablet fjernbetjening

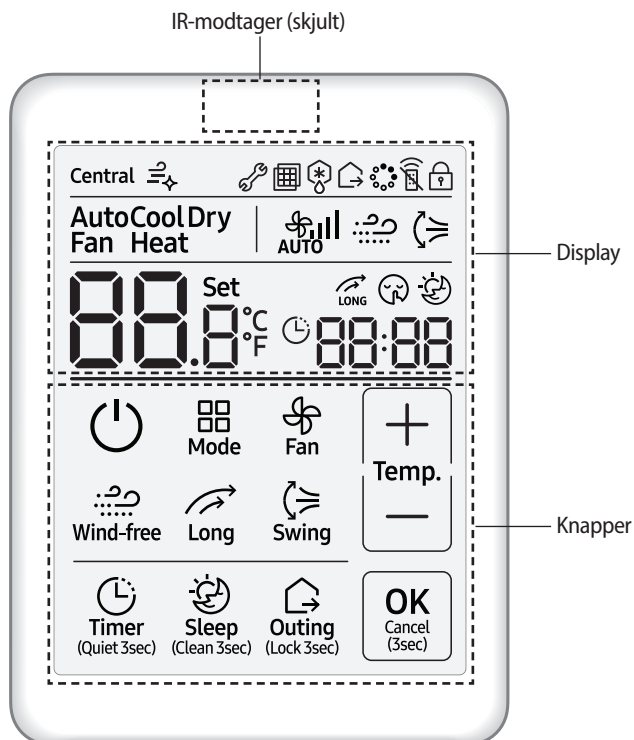

- I tilfælde af en rørtype indendørsenhed, kan du bruge den trådløse fjernbetjening med en IR-modtager fra denne kablede fjernbetjening uden "Skærm- og modtager-kit". Du kan indstille denne funktion i brugerindstillinger.


## Display

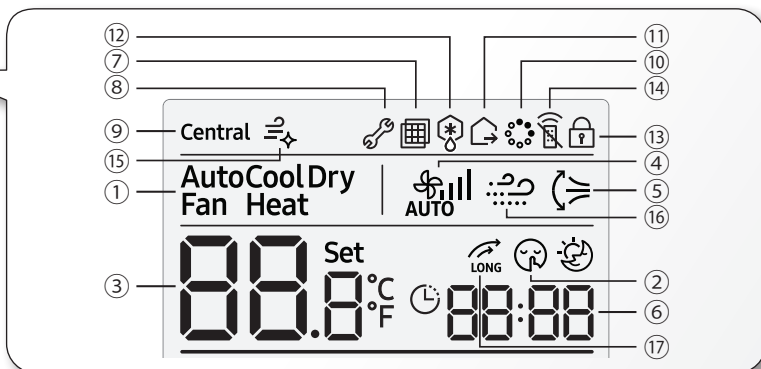


Klassificering	Indikation	Funktion
①	Auto Cool Dry Fan Heat	Viser klimaanlæggets-drift.
②		Viser stille-drift.
③		Viser indendørs temperatur/indstil temperatur.
④		Viser blæserhastighed.
⑤		Viser luftretning (op/ned).
⑥		Viser ON/OFF tid (indstillet tid).
⑦		Viser filterrensning (filterrensningsperiode).
⑧		Viser kontrol.
⑨	<b>Central</b>	Viser centralstyring.
⑩		Viser S-Plasma ion-drift
⑪		Viser udetilstand
⑫		Viser afrimningstilstand
⑬		Viser delvis lås/alt låst/ugyldig operation.
⑭		Viser IR-modtager til trådløs fjernbetjening. (Standard : misbrug, indikator til)
⑮		Viser rengørings betjeningen
⑯		Viser vindfri køling betjeningen
⑰		Viser lang rækkevidde betjeningen

# Navne på dele

## Knapper

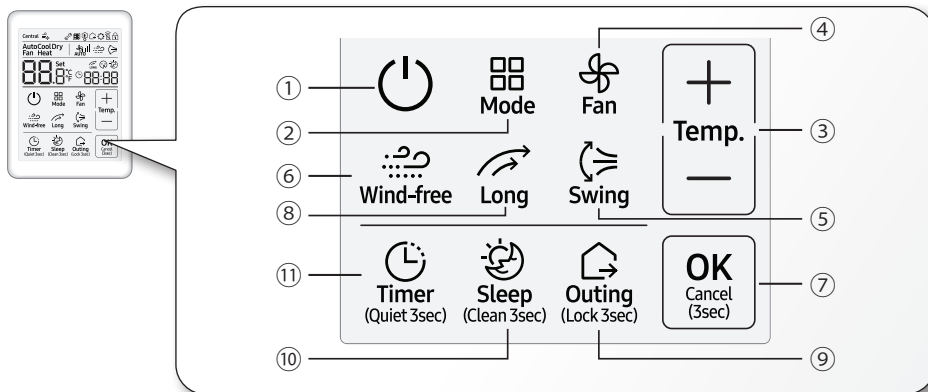

Klassificering	Knap	Funktion	
①		On/off-knap (tænd/sluk)	Tænder eller slukker for klimaanlægget
②		Mode-knap (program)	Vælg et ønsket klimaanlæg-program
③		Knap til temperaturindstilling	Indstil en ønsket temperatur og indstil tiden
④		Knap til blæserhastighed	Skift blæserhastighed på klimaanlægget
⑤		Knap til luftretning	Vælg luftretningen for klimaanlægget
⑥		Vindfri knap	Vælg vindfri kølings betjening
⑦		OK/annuller-knap	Bekræft eller annuller (ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder)
⑧		Lang knap	Vælg lang rækkevide funktion
⑨		Outing/Lås Knap	Vælg udvej for klimaanlægget / Lås den kabelbaserede fjernbetjening (ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder)
⑩		Slumre/ Rengør knap	Vælg slumre/ rengør betjeningen til klimaanlægget (ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder)
⑪		Timer/ lydløs knap	Vælg timerfunktionen / lydløs betjening for klimaanlægget (ved at trykke og holde knappen nede i 3 sekunder)



# Grundlæggende funktioner for klimaanlægget

Grundlæggende funktion kan vælges ved at trykke på [ **Mode** ] (program)-knappen.

## Auto (Automatisk)

Dette program giver mulighed for automatisk at justere temperaturen og blæserhastigheden, for at maksimere din komfort.

- Når indendørstemperaturen er meget højt, vil enheden danne en kraftig, kølig brise. Når indendørstemperaturen falder, bliver der dannet en svagere brise.

## Cool (Køle)

Dette er et ofte brugt program, der giver mulighed for at justere blæserhastighed, temperatur og luftretning som du ønsker.

- Hvis du vælger varmemprogram under køleprogram, vil køleprogrammet blive annulleret.

## Dry (Tørre)

Dette program fjerner al overskydende fugt, så du kan blive forfrisket på de regnfulde dage.

## Fan (Blæser)


Dette program danner en brise, ligesom en kraftig ventilator så du kan nyde en forfriskende brise.

## Heat (Varme)

Dette program danner en varm brise, så du kan bruge den om efteråret og vinteren.


- Straks når varmemprogrammet er startet, kan klimaanlægget-systemet måske stoppe med at danne en brise et øjeblik, for at undgå at danne en kold brise.
- Afrimningsindikator (⊗)
  - Hvis du starter med at fjerne frost fra udendørsenheden under varmemprogram, vil indikatoren blive tændt. Når afrimningen er ovre, vil indikatoren slukkes.  
(Når frosten bliver fjernet, vil indendørsenheden ikke danne en brise.)
- Hvis du standser dit klimaanlæg efter varmemprogram, vil dit klimaanlæg danne en brise for at aflede al varmen fra indendørsenheden.
- Hvis du vælger køleprogram under varmemprogram, vil varmemprogrammet blive annulleret.

# Grundlæggende funktioner for klimaanlægget

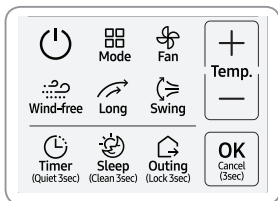

Tryk på -knappen for at betjene klimaanlægget.

Tryk på -knappen for at vælge et ønsket program.

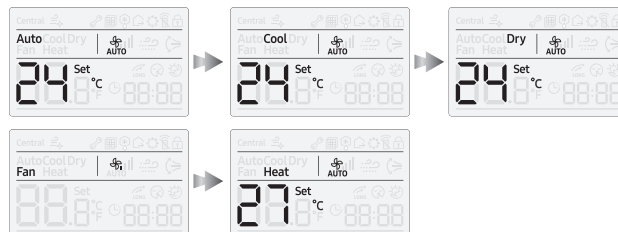

Tryk på -knappen for at vælge blæserhastighed.

<b>Auto (Automatisk)</b>	AUTO (Automatisk)
<b>Cool (Køle)</b>	(Lav),  (Medium),  (Høj),  (Automatisk)
<b>Dry (Tørre)</b>	AUTO (Automatisk)
<b>Fan (Blæser)</b>	(Lav),  (Medium),  (Høj)
<b>Heat (Varme)</b>	(Lav),  (Medium),  (Høj),  (Automatisk)




(Turbo) bliver vist hvis turbo blæserhastighed kan bruges på indendørsenheden.

Tryk på -knappen for at vælge en ønsket temperatur.

<b>Auto (Automatisk)</b>	Du kan indstille den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) indenfor temperaturområdet 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
<b>Cool (Køle)</b>	Du kan indstille den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) indenfor temperaturområdet 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
<b>Dry (Tørre)</b>	Du kan indstille den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) indenfor temperaturområdet 18 °C~30 °C (65 °F~86 °F).
<b>Fan (Blæser)</b>	Du kan ikke ændre den ønskede temperatur.
<b>Heat (Varme)</b>	Du kan indstille den ønskede temperatur med 1 °C(1 °F) indenfor temperaturområdet 16 °C~30 °C (61 °F~86 °F). * Nordiske modeller(AC***XSC*H) : 8 °C~30 °C (46 °F~86 °F).

# Justering af luftretningen


Denne funktion giver dig mulighed for at justere luftretningen op eller ned.

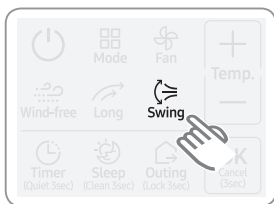

1. Tryk på [ **Swing** ]-knappen, for at flytte klingen op eller ned.
2. Tryk på [ **Swing** ]-knappen endnu engang for at indstille luftretningen når klingen når den ønskede placering. Op/ned positionen for klingen vil blive på plads.




Hvis du trykker på [ **Swing** ]-knappen for en rørtype indendørsenhed, vil luftretningen ikke være styret og -lampen vil blinke.

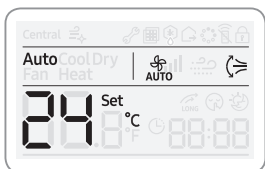


# Vælger stille-drift


I stille-drift vil støjen fra klimaanlægget være lavere.


Tryk og hold [ **Quiet** ] knappen i mere end 3 sekunder for at vælge lydløs betjening.

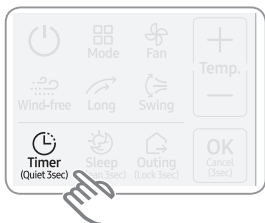

Auto	Stille → Annullering er gentaget.
Cool (Køle)	Stille → Annullering er gentaget.
Dry (Tørre)	Stille → Annullering er gentaget.
Fan (Blæser)	 vil blinke.
Heat (Varme)	Stille → Annullering er gentaget.





Hvis du trykker på [ **Quiet** ] (stille)-knappen på et klimaanlæg som ikke understøtter stilledrift, vil  blinke.

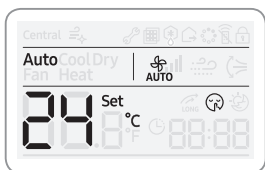



# Vindfri køling

Brug Wind-Free Cooling funktionen til at nyde den milde, kølige brise hvilket udstødt fra fine huller på panelet Wind-Free med luftstrømsklinget lukket, i stedet for at få kølig vind direkte. Den automatiske styring af temperatur og blæserhastighed iht. indendørstemperaturen holder dit værelse køligt og behageligt.

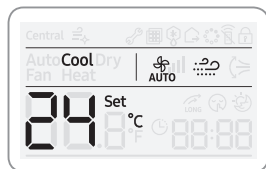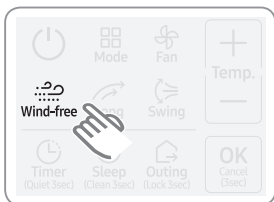

Tryk på [ **Wind-Free** ] knappen og hold den inde for at vælge Wind-Free Cooling funktionen.



- For at annullere denne funktion skal du trykke på knappen [ **Wind-Free** ] igen.
- Hvis Wind-Free Cooling funktionen er annulleret, vil klimaanlægget vende tilbage til den oprindelige blæserhastighed.
- Du kan justere den indstillede temperatur under funktionen Wind-Free Cooling. De anbefalede indstillede temperaturer er 24 til 26° C (75 til 79° F). Du kan dog ikke ændre den indstillede temperatur i Fan mode.
- Du kan bruge Wind-Free Cooling funktionen når køle, tør, or Fan mode køre.
- Hvis rumtemperaturen stiger på grund af ekstern temperaturstigning, varme fra madlavning eller andet, skal du bruge funktionen Wind-Free Cooling efter drift i køle tilstanden.
- Hvis du vælger funktionen Wind-Free Cooling i ventilatortilstanden, stopper kompressoren, så den kølige luft ikke kommer ud. Men en mild brise kommer ud og renser luften i rummet.
- Under driften Wind-Free Cooling kan den kolde luft intermitterende svækkes afhængigt af temperatur og luftfugtighed i rummet. Men de Wind-Free luftstrømme opretholdes, og den svækkede kolde luft genvindes straks, hvilket gør rummet en behagelig temperatur. (Under driften Wind-Free Cooling kan luftstrømsklingerne åbne for at styre indendørs luftstrømme jævnt, afhængigt af installationsindstillingerne. Så snart indendørstemperaturen og fugtigheden ændres, lukkes luftstrømsklingerne, og Wind-Free Cooling genstartes. For mere information om installationsindstillingerne, se "Indstilling af indendørs enhedsadresser og installationsindstillinger" i installationsmanualen til indendørsenheden.)



## Ændring af luftstrømningsbladet ved temperatur og fugtighed

	Lav		Høj	
	Breeze is blown via the micro holes on the air flow blades		Breeze is blown via the micro holes on the air flow blades	
Indendørs temperatur og fugtighed	Breeze is blown via the micro holes on the air flow blades		En brise kommer fra luftstrømladet afhængigt af indstillingen	
Luftstrømsklinge	Lukket		Åbnet (ifølge indstilling)	

- Når Wind-Free Cooling funktionen køre imens du sover, er det muligt at du kan føle kold luft hvis klimaanlægget er installeret over sengen. I dette tilfælde skal du indstille den ønskede temperatur højere end den normale indstillingstemperatur.


## Lang rækkevidde

Brug funktionen lang rækkevidde til at levere stærk luftstrøm, som hurtigt når en lang afstand.

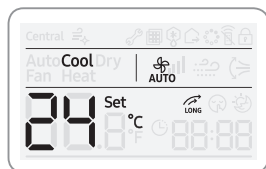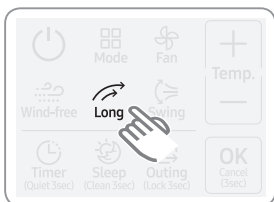



Tryk og hold [ Long ] knappen nede for at vælge lang rækkevidde.



- For at annullere denne funktion tryk på [ Long ] knappen igen.
- Man kan ikke ændre blæserhastigheden.
- Hvis indendørsenheden er slukket eller ikke understøtter lang rækkevidde, vises indikatoren  når du trykker på knappen [ Long ].

## Rengør


Brug funktionen Clean til at fjerne fugt fra indersiden af klimaanlægget for at forhindre udbredelse af svampe, bakterier osv.

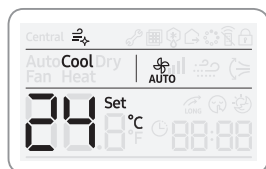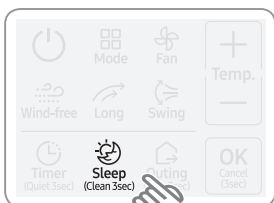

Tryk og hold [ Clean ] knappen i mere end 3 sekunder.


-  indikatoren vises.



- Afhængigt af indendørsenhedens tilstand stopper Clean operationen efter kørsel i 30 sekunder op til 20 minutter.
- For at annullere denne funktion, tryk på [ Clean ] knappen igen.
- Når Clean er indstillet, blinker timeren på indendørsenheden 3 gange i 3 sekunder. (SLUKKET → TÆNDT → SLUKKET → TÆNDT → OFF → TÆNDT → SLUKKET → Vend tilbage til den forrige tilstand). Når funktionen Clean er annulleret blinker timeren på indendørsenheden en gang i 1 sekund. (SLUKKET → TÆNDT → SLUKKET → Vend tilbage til den forrige tilstand).
- Hvis du tænder klimaanlægget og slukker det inden for 20 sekunder, fungerer funktionen Clean ikke.
- Når klimaanlægget er slukket, fungerer funktionen Clean med det samme. Når den er tændt, fungerer funktionen Clean , når den er stoppet.
- Når funktionen Cleaner startet, fortsætter den automatisk, indtil den er annulleret.
- Når funktionen Clean er indstillet, vises  på det fjernstyrede fjernbetjeningsdisplay, selvom klimaanlægget er slukket.

# Nulstilling af filterrens-alarm

Når  vises på fjernbetjeningen, renses filteret og indstil filternulstilling til fra i brugerindstillinger.

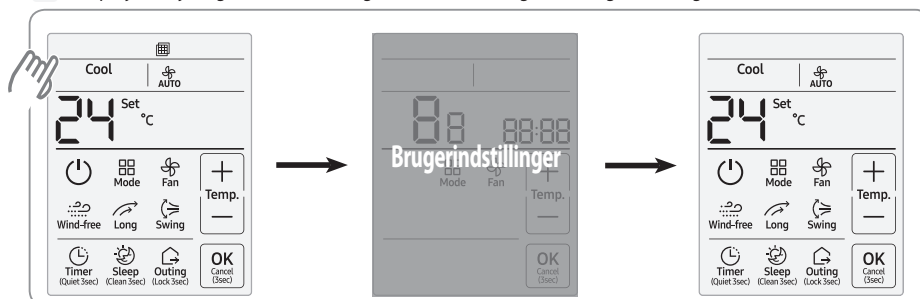


**BEMÆRK** • På side 18-19 kan du se hvordan du får adgang til brugerindstillinger.

## On-timer (Tænd-timer)

Når en indendørsenhed er slukket,

- Tryk på [ **Timer** ]-knappen.
  - Tidssegmentet blinker i 1 sekund-intervaller i indstillingstilstand.
  - Tryk på [ + ]/[ - ]-knappen for at indstille tiden.
  - Tiden indstilles i 30 minutters enheder for mindre end 3 timer, og i 1 times enheder for mere end 3 timer.
  - Tiden kan indstilles fra 30 minutter til maksimalt 24 timer.
- Tryk på [ **OK** ]-knappen når tidsindstillingen er færdig. Tidssegmentet vil holde op med at blinke og den resterende tid vil falde med 1 minuts enheder fra den indstillede tid.
  - Hvis der ikke er nogen indtastning indenfor 3 minutter i indstillingstilstand, vil den indstillede tid og tilstanden blive annulleret.
- Tryk og hold på [ **Cancel** ] (**annuller**)-knappen i mere end 3 sekunder for at annullere indstillingen, uden at gemme den nuværende indstilling.
- Tryk og hold på [ **Cancel** ] (**annuller**)-knappen i mere end 3 sekunder for at annullere tænd-timeren når indstillingen er slut.

**BEMÆRK** • Tænd-timer funktionen kan kun indstilles, når en indendørsenhed er slukket.

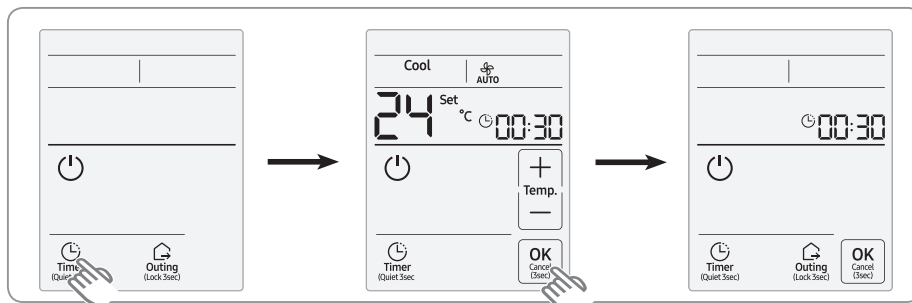

DANSK-14


# Off-timer (sluk-timer)

## Når en indendørsenhed er tændt,

- Tryk på [ **Timer** ]-knappen.
  - Tidssegmentet blinker i 1 sekund-intervaller i indstillingstilstand.
  - Tryk på [ + ]/[ - ]-knappen for at indstille tiden.
  - Tiden indstilles i 30 minutters enheder for mindre end 3 timer, og i 1 times enheder for mere end 3 timer.
  - Tiden kan indstilles fra 30 minutter til maksimalt 24 timer.
- Tryk på [ **OK** ]-knappen når tidsindstillingen er færdig. Tidssegmentet vil holde op med at blinke og den resterende tid vil falde med 1 minuts enheder fra den indstillede tid.
  - Hvis der ikke er nogen indtastning indenfor 3 minutter i indstillingstilstand, vil den indstillede tid og tilstanden blive annulleret.
- Tryk og hold på [ **Cancel** ] (annuller)-knappen i mere end 3 sekunder for at annullere indstillingen, uden at gemme den nuværende indstilling.
- Tryk og hold på [ **Cancel** ] (annuller)-knappen i mere end 3 sekunder for at annullere sluk-timeren når indstillingen er slut.



• Sluk-timer funktionen kan kun indstilles, når en indendørsenhed er tændt.

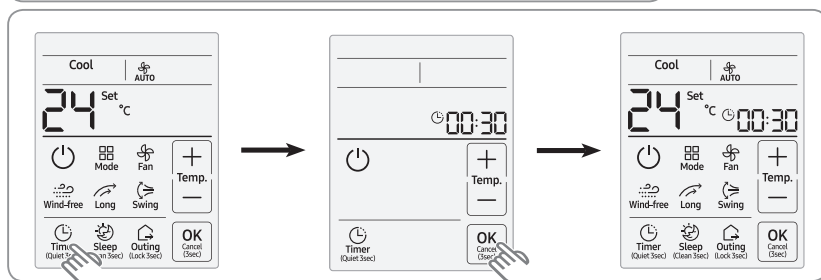


# Sleep (Sove)

Med sovefunktionen kan du få klimaanlægget til at slukke automatisk efter 6 timer, uden at standse driften midt om natten.

Auto (Automatisk)	vil blinke.
Cool (Køle)	Sleep (Sove) → Annullering er gentaget.
Dry (Tørre)	vil blinke.
Fan (Blæser)	vil blinke.
Heat (Varme)	Sleep (Sove) → Annullering er gentaget.



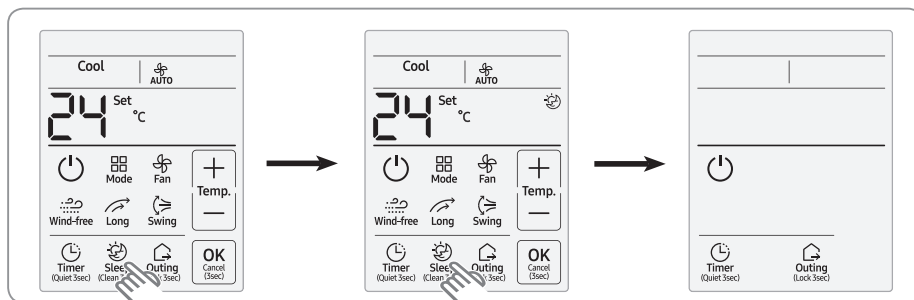

• Hvis du trykker på [ **Sleep** ] (sove)-knappen på et klimaanlæg som ikke understøtter sovedrift, vil blinke.




DANSK-15

## Lås

Denne funktion lader dig låse hele displayet på den kablede fjernbetjening.

1. Tryk og hold på [ **Lock** ]-knappen i mere end 3 sekunder.
  -  indikator vil blive vist.
2.  blinker når du trykker på enhver knap undtagen [ **Lock** ]-knappen.
  - Tryk og hold på [ **Lock** ]-knappen i mere end 3 sekunder igen for at annullere denne funktion.

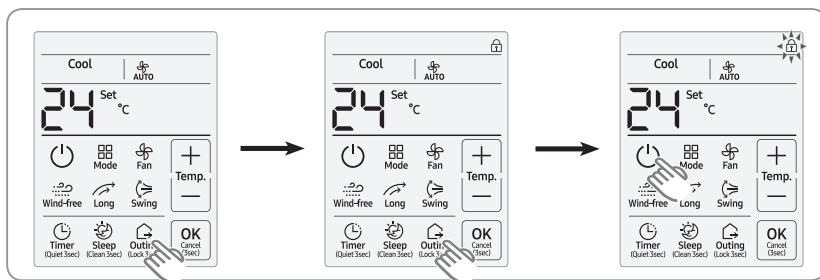

## S-Plasma Ion


Fjerne farlig luftbæren forurening og allergener, såvel som bakterier og virus.

Du kan indstille eller annullere S-Plasma Ion funktionen i brugerindstillinger.

- Hvis S-Plasma Ion funktionen ikke er understøttet, vil  blinke når du indstiller S-Plasma Ion funktionen.



• På side 18-19 kan du se hvordan du får adgang til brugerindstillinger.

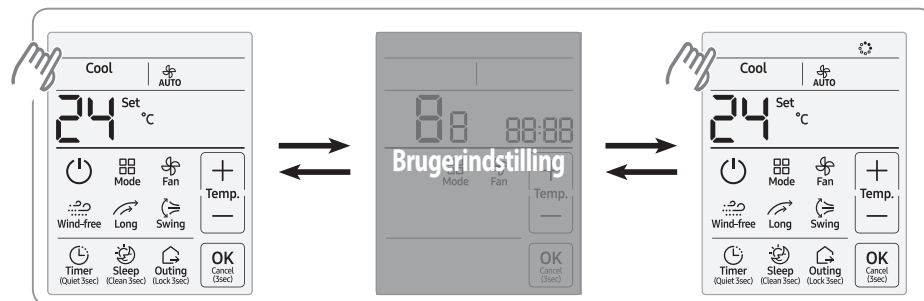

# Outing (Udløb)


Udefunktion holder minimal køle/varme-temperatur indendøre når du er væk.


- Tryk på [ **Outing** ] (udløb) -knappen.
  - Udeindikatoren bliver vist.
- Når et klimaanlæg er slukket,
  - Hvis indendørstemperaturen har 5 °C(9 °F) forskel mellem den ønskede udetemperatur, vil klimaanlægget slukkes automatisk.
  - Hvis indendørstemperaturen har den ønskede udetemperatur, vil klimaanlægget slukkes automatisk.
  - Det gentages afhængigt af indendørstemperaturen indenfor 12 timer og når udefunktionen annulleres.

Auto (Automatisk)	vil blinke.
Cool (Køle)	Outing (Udløb) → Annullering er gentaget.
Dry (Tørre)	vil blinke.
Fan (Blæser)	vil blinke.
Heat (Varme)	Outing (Udløb) → Annullering er gentaget.




- Du kan kun bruge udefunktionen i køle/varme-tilstand.
- Udefunktionen er aktiv når den kablede fjernbetjening er slukket.
- Udefunktionen kører med lav blæserhastighed.
- Hvis der trykkes på en knap på den kablede fjernbetjening, vil udefunktionen blive annulleret.
- Hvis din udendørsenheds status ændres, vil udefunktionen blive annulleret.
- Du kan indstille den ønskede udetemperatur i brugerindstillinger.
  - <Temperatur indstillingsinterval>
  - Køleprogram : 25~30 °C (77~86 °F), standard : 27 °C (81 °F)
  - Varmeprogram : 16~22 °C (61~72 °F), standard : 16 °C (61 °F)
- Du kan bruge udefunktionen i den primære kablede fjernbetjening. Den sekundære kablede fjernbetjening viser kun udefunktionens status for den primære kablede fjernbetjening.
  - Tryk på [ **Outing** ] (ude) -knappen på den sekundære kablede fjernbetjening hvorefter vil blinke.
- Udefunktionen bliver annulleret, hvis du ændrer primær/sekundær indstilling på din kablede fjernbetjening.

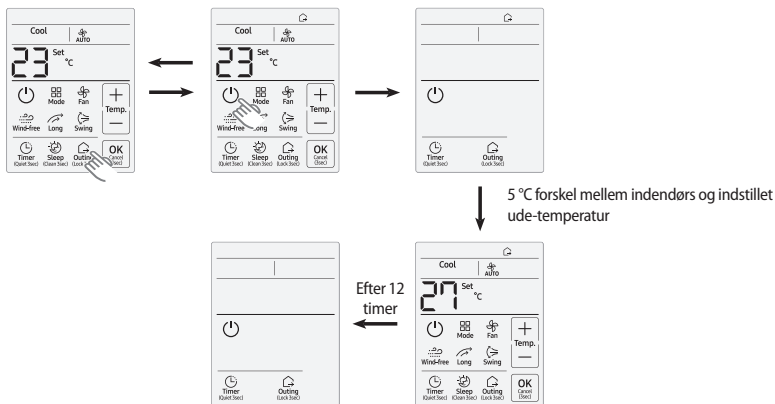




## Sådan udføres yderligere brugerindstillinger

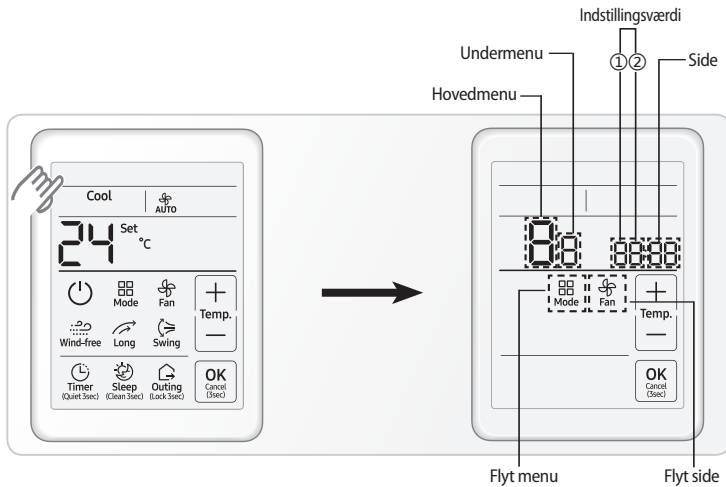

1. Hvis du vil bruge yderligere brugerindstillinger til din kablede fjernbetjening, tryk øverst til højre (skjult knap) på displayet i mere end 3 sekunder.
  - Her kommer du til yderligere brugerindstillinger og hovedmenuen bliver vist.
2. Se listen over yderligere brugerindstillinger til din kablede fjernbetjening på næste side, og vælg den ønskede menu.
  - Brug [ + ]/[ - ]-knapperne, vælg en hovedmenunummer og tryk på [ **Mode** ] (**program**)-knappen for at gå ind i undermenuen.
  - Brug [ + ]/[ - ]-knapperne, vælg en undermenunummer og tryk på [ **Mode** ] (**program**)-knappen for at gå ind i indstillinger.
  - Brug [ + ]/[ - ]-knapperne og vælg indstillinger.
  - Tryk på [ **Fan** ] (**blæser**)-knappen for at vælge side.
  - Tryk på [ **OK** ]-knappen for at gemme nuværende indstillinger. [ **OK** ]-knappen er ugyldig i hovedmenu og undermenu.
  - Tryk på [ **Cancel** ] (**annuller**)-knappen i mere end 3 sekunder for at gå tilbage til normal tilstand, uden at gemme indstillingerne.






Hovedmenu	Undermenu	Funktionsbeskrivelse		Indstillingsværdi		Side	Gem placering
				Værdi	Fabriksindstilling		
2	1	Temperaturgrænse	Nedre grænse	8 ~ 30 °C(47 ~ 86 °F)	8(47)	01	Kablet fjernbetjening
	2		Øvre grænse	8 ~ 30 °C(47 ~ 86 °F)	30(86)	01	Kablet fjernbetjening
	3	Sæt udetemperatur	Køler til ønsket temperatur på udeprogram	25 ~ 30 °C(77 ~ 86 °F)	27(81)	01	Kablet fjernbetjening
	4		Varmer til ønsket temperatur på udeprogram	16 ~ 22 °C(61 ~ 72 °F)	16(61)	01	Kablet fjernbetjening
3	1	Låser alle knapper		0-Lås op, 1-Lås	0	01	Kablet fjernbetjening
	2	Delvis lås 1	Låser til/fra knap	0-Lås op, 1-Lås	0	01	Kablet fjernbetjening
			Låser knapper til temperaturindstilling	0-Lås op, 1-Lås	0	02	Kablet fjernbetjening
			Låser knap til blæserhastighed	0-Lås op, 1-Lås	0	03	Kablet fjernbetjening
	3	Delvis lås 2	Låser knap til tænd/slukt timerfunktion	0-Lås op, 1-Lås	0	01	Kablet fjernbetjening
			Låser knap til luftretning	0-Lås op, 1-Lås	0	02	Kablet fjernbetjening
			Låser knap til soveprogram	0-Lås op, 1-Lås	0	03	Kablet fjernbetjening
			Låser knap til stilleprogram	0-Lås op, 1-Lås	0	04	Kablet fjernbetjening
			Låser knap til udeprogram	0-Lås op, 1-Lås	0	05	Kablet fjernbetjening
			Lås på låsefunktionsknap	0-Lås op, 1-Lås	0	06	Kablet fjernbetjening
			Lås til Vindfri Kølings funktionen	0-Lås op, 1-Lås	0	07	Kablet fjernbetjening
			Lås til Lang Rækkevide funktionen	0-Lås op, 1-Lås	0	08	Kablet fjernbetjening
			Lås til rengøringsfunktionen	0-Lås op, 1-Lås	0	09	Kablet fjernbetjening
	4	Knap til delvis låsning af tilstandsdrift	Låser knap til tilstandsdrift	0-Lås op, 1-Lås	0	01	Kablet fjernbetjening
			Skjul auto-program	0-Lås op, 1-Lås	0	02	Kablet fjernbetjening
			Skjul køle-program	0-Lås op, 1-Lås	0	03	Kablet fjernbetjening
			Skjul tørre-program	0-Lås op, 1-Lås	0	04	Kablet fjernbetjening
			Skjul blæser-program	0-Lås op, 1-Lås	0	05	Kablet fjernbetjening
Skjul varme-program			0-Lås op, 1-Lås	0	06	Kablet fjernbetjening	
6	1	Kontrol/indstilling af slut for baggrundslys		0~30 (Ingen brug ved 0)	5	01	Kablet fjernbetjening (1 tidsbrug)
7	1	Brugerindstillingsfunktion	Nulstilling af filterrens-alarm	0-ingen nulstil, 1-nulstil	0	01	Kablet fjernbetjening
	2		Brug af S-Plasma Ion	0-ingen brug, 1-brug	0	01	Kablet fjernbetjening
	3		Brug visning af nuværende temperatur	0-ingen brug, 1-brug	1	01	Kablet fjernbetjening
	4		Brug af knapmelodi	0-ingen brug, 1-brug	1	01	Kablet fjernbetjening
	5		Brug IR-modtager til trådløs fjernbetjening 1)*	0-ingen brug, 1-brug	0	01	Kablet fjernbetjening
	6		Brug en standby-modus	0-ingen brug, 1-brug	1	01	Kablet fjernbetjening
	7		Brug af indendørs enhed Belysning ON / OFF	0-ingen brug, 1-brug	1	01	Kablet fjernbetjening
8	1	Kontrol/indstilling af hurtigindstilling		-2 ~ +2	0	01	Kablet fjernbetjening (1 tidsbrug)
0	1	Nulstil til standardværdier for brugerindstillinger (undtagen nuværende tid)		0-ingen nulstil, 1-nulstil	0	01	Kablet fjernbetjening (1 tidsbrug)



blinker hvis du har valgt en funktion der ikke er understøttet af indendørsenheden.


1)\* I tilfælde af en rørtype indendørsenhed, kan du bruge den trådløse fjernbetjening med en IR-modtager fra denne kablede fjernbetjening uden "Skærm- og modtager-kit". Visse funktioner kan ikke aktiveres med fjernbetjeningen.

## DANSK-19








# Sådan udføres yderligere brugerindstillinger

## Eksempel på låsning af tænd/sluk-knap og oplåsning af programknap

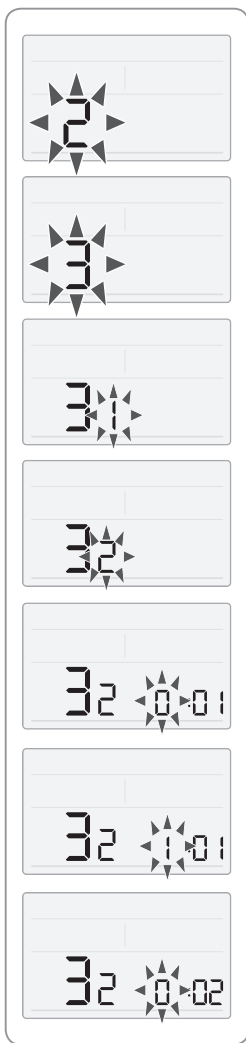

1. Tryk øverst til højre (skjult knap) på displayet i mere end 3 sekunder for at gå til brugerindstillinger.
2. Hovedmenuen bliver vist som nummer 2 og blinker i intervaller på 1 sekund ved adgang til brugerindstillinger.
3. Indstil hovedmenuen som nummer 3, ved at trykke på [ + ]/[ - ]-knappen.
4. Vælg undermenu ved at trykke på [ **Mode** ] (program)-knappen.  
- Undermenuen bliver vist.
5. Indstil undermenuen som nummer 2, ved at trykke på [ + ]/[ - ]-knappen.
6. Vælg Data ved at trykke på [ **Mode** ] (program)-knappen.  
- Side for nuværende menu og data for siden vil blive vist.
7. Indstil data som nummer 1, ved at trykke på [ + ]/[ - ]-knappen.
8. Indstil side som nummer 2, ved at trykke på [ **Fan** ] (blæser)-knappen.
9. Indstil data for side 2 som nummer 0, ved at trykke på [ + ]/[ - ]-knappen.
10. Gem den nuværende indstilling, ved at trykke på [ **OK** ]-knappen.  
- Program bliver ændret til normal status, uden at gemme ændringer ved at trykke og holde nede på [ **Cancel** ] (annuller)-knappen i mere end 3 sekunder.





**SAMSUNG**

